



花短短時間，就能避免不必要的意外！

行車前！安全檢查做了嗎？

！各車款設備不同，請駕駛依照車輛使用手冊的說明進行油水檢查及定期更換

5 油

動力方向機油、機油、自動變速箱油、煞車油、燃油

3 水

水箱水、電瓶水、雨刷水



6 燈

頭燈、方向燈、煞車燈、儀表板燈、霧燈、倒車燈

1 輪

輪胎（胎紋、胎壓、外觀）



! 檢查項目三：3水

雨刷水

水量不足時，應補充專用清潔劑或蒸餾水

! 若雨刷水不足，行駛中有髒汙噴濺到擋風玻璃就無法立即清除，會擋住駕駛視線，影響行車安全

電瓶水



白色為充電不足



藍色為良好

較新車款可從電瓶上的視窗察看顏色



車款若配備傳統鉛酸電瓶，電瓶水需保持在高低標之間，且僅能補充蒸餾水



水箱水

- 1.引擎熄火，在冷車狀況打開水箱蓋
- 2.檢查浮標是否在水位充足的位置，不足時應補充

! 如水量不足應添加水箱精。水箱水不足將導致引擎過熱冒煙，無法繼續行駛，建議移至安全處等待救援

老師來解說



！ 檢查項目一：5油



自動變速箱油

1. 蹲低查看車下地面是否有油漬
2. 如有油漬，表示可能漏油

！ 油量不足時車輛會加速無力，甚至無法升檔；若聞到異味代表變速箱已損毀或異常，應立刻回廠檢修

煞車油

油量不足時
儀表板上的手煞車警示燈會亮起

！ 油量不足會導致煞車力道不夠；油量突然減少很多表示漏油，會完全失去煞車功能，應立刻回廠檢修



燃油

可從儀表板看到目前油量

！ 燃油耗盡時引擎無法發動
儀表板上的燃油指示燈會亮起
應立刻前往加油



老師來解說



! 檢查項目一：5油

老師來解說



動力方向機油

1. 發動引擎
2. 觀察油壺，確認液面在高低標之間即可

! 油量不足會使方向盤變重及產生異音，進而損壞動力方向機，應盡快回廠檢修，並放慢車速小心行駛




※各車款油箱油尺位置不同，請依照使用手冊說明進行檢查及補充油品



機油

1. 引擎熄火
2. 將油尺拔出，擦拭乾淨後再插入油尺管到底
3. 拔出後檢查油尺上的油量位置，在高低標間即可

! 油量不足會影響引擎的潤滑，易造成引擎損壞，應立刻補充原廠同規格機油

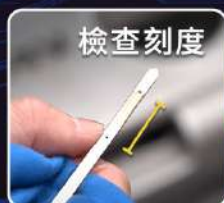

！ 檢查項目四：1輪

老師來解說



2.胎壓

胎壓不足除耗油外，**方向盤會變重轉向不順**，可能發生駐波現象**導致爆胎**



1.胎紋

胎紋深度不足會**影響排水**易產生水漂現象**造成打滑失控**



胎紋深度不足

3.輪胎外觀

外觀**損傷或老化**亦容易造成爆胎



請記得
行車前檢查輪胎唷！



！ 檢查項目四：1輪

老師來解說



兩側胎邊有4-8個「▲胎面磨耗指示標記」
標記所指的胎面上可看到「磨耗指示點」



當輪胎磨耗到磨耗指示點時，表示胎面過薄
已喪失功能，應換新輪胎



！ 胎壓不足時，應打氣至原廠建議之
胎壓值。

！ 建議每月用胎壓計檢查一次



！ 是否有刺穿傷口
尤其注意是否有深達
胎體的損傷



！ 發現問題時，應立刻
回廠檢



！ 是否出現外傷、變形、
裂痕、龜裂、老化現象

！ 檢查項目二：6燈



頭燈





方向燈



煞車燈



倒車燈

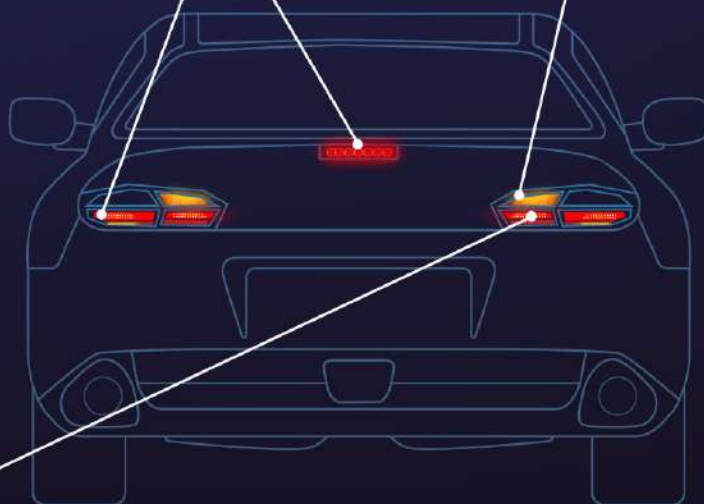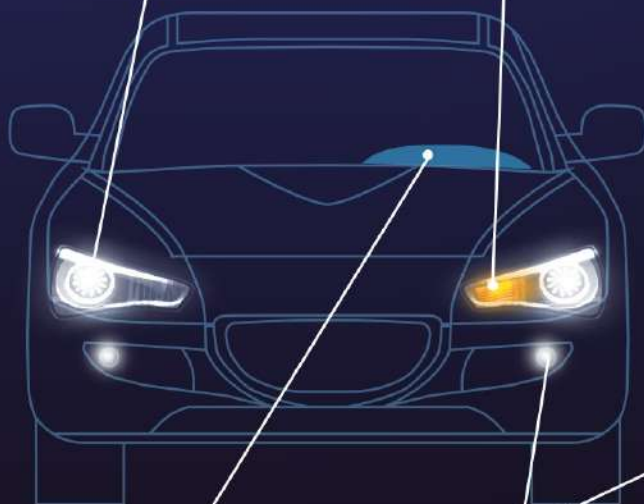

儀表板燈



霧燈

燈光檢查重點

1. 確認燈光亮度是否比之前暗
2. 有無燈殼霧化或進水狀況
3. 燈光有問題時，應立刻回廠檢修

老師來解說／

